



Código 903010

Kit repuesto protector auditivo Alternative.

Recambio para protector auditivo de copa Alternative.

INCLUYE

- ✓ Orejeras (2 unidades).
- ✓ Espumado interior compuesto de la copa (2 unidades).




Instrucciones reemplazo de partes de repuesto

1. Tire del porta-almohadilla hasta desmontarlo de la copa. Retire la almohadilla y descártela. Retire el interior espumado y reemplácelo por el repuesto. Acomódelo siguiendo la curvatura de la copa. Vuelva a montar el porta-almohadilla haciendo presión sobre la copa.

2. Coloque la almohadilla de repuesto en el porta-almohadilla asegurándose de que quede centrada y alojada en sus guías laterales.

INTERIOR

PORTA ALMOHADILLA

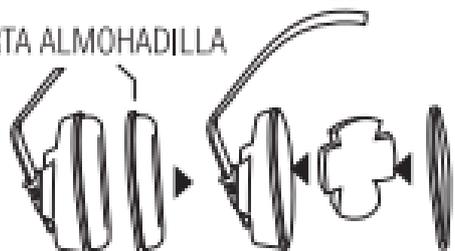

ALMOHADILLA

ALMOHADILLA



No seguir todas las instrucciones y recomendaciones y/o dejar de usar este producto durante el periodo de exposición degradará la protección nominal ofrecida, lo que puede provocar serias lesiones.