



Código 903670

Kit repuesto protector auditivo electrónico.

Recambio para protector auditivo electrónico para modelo E1 y E3..

INCLUYE

- ✓ Orejeras (2 unidades).
- ✓ Espumado interior compuesto de la copa (2 unidades).





Instrucciones reemplazo de partes de repuesto


1. Tire del porta-almohadilla hasta desmontarlo de la copa. Retire la almohadilla y descártela. Retire el interior espumado y reemplácelo por el repuesto. Acomódelo siguiendo la curvatura de la copa. Vuelva a montar el porta-almohadilla haciendo presión sobre la copa.

2. Coloque la almohadilla de repuesto en el porta-almohadilla asegurándose de que quede centrada y alojada en sus guías laterales.

INTERIOR

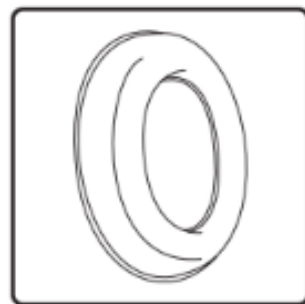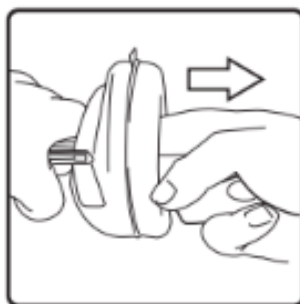

ALMOHADILLA

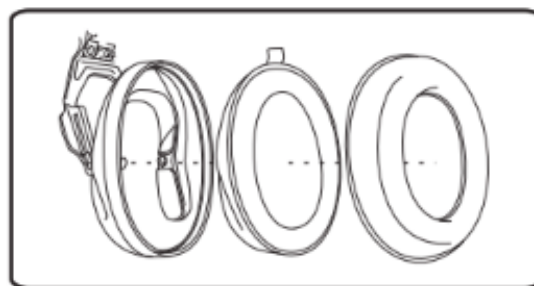

No seguir todas las instrucciones y recomendaciones y/o dejar de usar este producto durante el periodo de exposición degradará la protección nominal ofrecida, lo que puede provocar serias lesiones.