



PROTECCIÓN CRANEANA

MENTONERA LIBUS 15MM LIBUS

HEAD PROTECTION

**STRIPING STANDARD 2 POINT CHIN
STRAP**



PROTEÇÃO DA CABEÇA

**TIRA JUGULAR LIBUS 2P 15MM (COM
QUEIXO).**

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
ENGLISH	
Features	03
Assembling and fitting instructions	03
PORTUGUÊSE	
Características	04
Instruções de montagem e ajuste	04


SKU

902003	Mentonera LIBUS 15MM LIBUS	 Argentina
902003	Tira Jugular Libus 2P 15mm (Com Queixo).	 Brasil

CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para soltarse ante una situación que lo requiera evitando el estrangulamiento.
- Pieza de mentón ergonómica inyectada
- Banda elastizada de 15 mm.
- Regulación en ambos laterales mediante hebilla plástica.
- Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible.
- No tiene piezas metálicas por lo que no altera la clasificación dieléctrica del casco.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

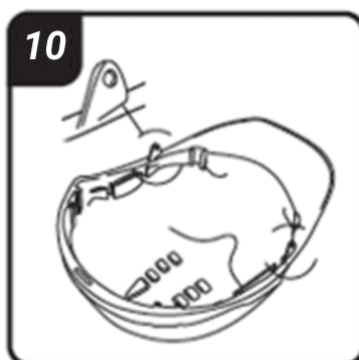


1. La mentonera es un accesorio y debe encajarse en los orificios del casco (fig. 10)

FEATURES

- Designed to be released in a situation that requires it avoiding strangulation.
- Injected ergonomic chin piece.
- 15 mm elastic band.
- Regulation on both sides by means of a plastic buckle.
- Anchorage to the hull with plastic fuse-type hook.
- It does not have metal parts so it does not alter the dielectric rating of the helmet.

ASSEMBLING AND FITTING INSTRUCTIONS

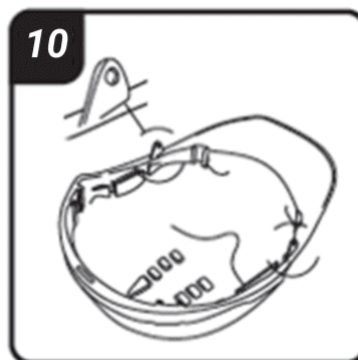


1. The chin strap is an accessory that must be fitted into the holes in the hull (fig. 10)

CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para abrir-se quando a situação necessitar evitando o estrangulamento.
- Tira jugular simples com peça de queixo.
- Banda têxtil elástica de 15 mm.
- Regulagem com fivelas plásticas.
- Não tem peças metálicas por isso não muda a classificação dielétrica do capacete.
- Utilização em nossas linhas de capacetes Genesis Milenium Class e Milenium FB

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

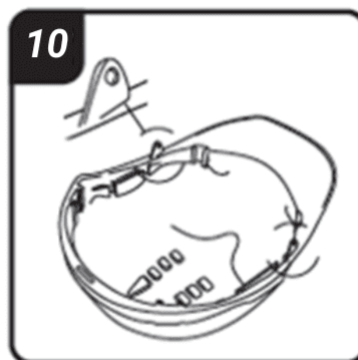

1. A jugular é um acessório e deve ser encaixada nos furos do casco (fig. 10)